BRISE-SOLEIL COULISSANT

Une mise en lumière maîtrisée





BRISE-SOLEIL COULISSANT

BRISE-SOLEIL COULISSANT ALUMINIUM

mm | Cadre et lames en aluminium extrudé



Schéma

de coupe





COULEURS STANDARD TEXTURÉES







Autre couleur RAL sur demande

- Pas entre les lames standard 110 mm (ajourage de 10 mm)
- Pas entre les lames personnalisables minimum 50 mm
- Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1600 mm, pour une surface maxi de 3.5 m²
- Cadre aluminium 41 mm et lame aluminium 100 x 19 mm
- Mix de 2 couleurs possible entre le cadre et les lames (en option)
- 1 montant intermédiaire si largeur vantail > 1000 mm, 2 montants intermédiaires si largeur vantail > 1300 mm

58 mm | Cadre et lames en aluminium extrudé







COULEURS STANDARD TEXTURÉES







Autre couleur RAL sur demande

- Pas entre les lames standard 60 mm (ajourage de -20 mm)
- Pas entre les lames personnalisables minimum 35 mm
- Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1600 mm, pour une surface maxi de 3.5 m²
- Cadre aluminium 58 mm et lame aluminium 80 x 24 mm
- Mix de 2 couleurs possible entre le cadre et les lames (en option)
- Compte tenu de son épaisseur, le modèle Léto n'est pas réalisable en 3 et 4 vantaux, ainsi qu'en 2 vantaux coulissants du même côté
- 1 montant intermédiaire si largeur vantail > 1200 mm



BRISE-SOLEIL COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS


mm | Cadre en aluminium extrudé et lames bois planes




Alate







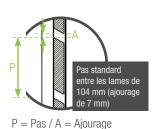







neutralisant

COULEURS STANDARD TEXTURÉES SUR LE CADRE ALUMINIUM







Autre couleur RAL sur demande

- Pas entre les lames standard 104 mm (ajourage de 7 mm)
- Pas entre les lames personnalisables minimum 89 mm
- Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1600 mm, pour une surface maxi de 3.5 m²
- Cadre aluminium 41 mm et lame bois 97 x 18 mm
- Traitement des lames systématique et adapté suivant l'essence du bois
- 1 montant intermédiaire si largeur vantail > 1000 mm, 2 montants intermédiaires si largeur vantail > 1300 mm


33 mm | Cadre en aluminium extrudé et lames bois débordantes (+14 mm)



Artémis





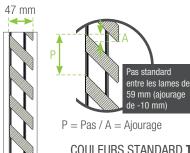



RAL

5024

RΔI

7035

GRIS



EXOTIQUE

Traité

ROUGE

COULEURS STANDARD TEXTURÉES SUR LE CADRE ALUMINIUM



33 mm

Schéma

de coupe







BVCert, 7089831

Autre couleur RAL sur demande

- Pas entre les lames standard 59 mm (ajourage de -10 mm)
- Pas entre les lames personnalisables minimum 54 mm
- Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1100 mm, pour une surface maxi de 3.5 m²
- Cadre aluminium 33 mm et lame bois 81 x 18 mm
- Traitement des lames systématique et adapté suivant l'essence
- Compte tenu de son épaisseur, le modèle Artémis n'est pas réalisable en 3 et 4 vantaux, ainsi qu'en 2 vantaux coulissants du même côté

Accessoires de base fournis



Chariot de quidage



équerre de guidage



Rail de guidage en L

Fixation sous plafond possible

(avec rail en aluminium)





U de guidage



Poignée cuvette à encastrer en aluminium (uniquement sur les modèles Artémis et Léto)



Verrou targette noir

PRATIQUE

Légende des pictogrammes



Ce symbole vous indique que les brise-soleil peuvent être motorisés.



Ce symbole vous indique les brise-soleil coulissants. Les + produits : absence de prise au vent, esthétique originale, plus de souci concernant l'emplacement des



Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.




Nos produits sont certifiés Origine France Garantie.

ACCESSOIRE OPTIONNEL

MOTORISATION

Le moteur est positionné en bout du rail de roulement. L'entrainement se fait grâce à la courroie et aux différentes équerres du système de synchronisation.

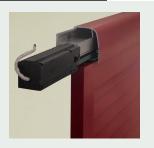

Laguage



Sur demande, les parties en aluminium peuvent être laquées en toutes couleurs RAL

Lasure sur demande pour les lames bois :









NOYER



Z.I. La Croix d'Ingand 79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél.: 05 49 66 66 64 Fax: 05 49 96 13 21

REMARQUES

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les brise-soleil doivent être stockés avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

FINITION ET ENTRETIEN

La finition des lames bois doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.